

PHILIPS

AZ 6834 / AZ 6835 Portable Compact Disc Player



inventor of CD and DCC
dcc
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a product from Philips

English	Controls	4-5	Operation	8-10
	Power Supply	6	General information..	11
	Connections	7	Troubleshooting...	12-13
	Accessories.....	7		

Français	Commandes	14-15	Fonctionnement ...	18-20
	Alimentation	16	Généralités	21
	Branchements.....	17	Dépistage des	
	Accessories.....	17	pannes	22-23

Español	Mandos	24-25	Funcionamiento ...	28-30
	Alimentación	26	Información general..	31
	Conexiones.....	27	Detección de	
	Accesorios	27	anomalías.....	32-33



Deutsch	Bedienungselemente	34-35	Bedienung	38-40
	Stromversorgung	36	Allg. Informationen...	41
	Anschlüsse	37	Fehlersuche	42-43
	Zubehör	37		

Nederlands	Bedieningsknoppen.....	44-45	Bediening.....	48-50
	Voeding.....	46	Algemene gegevens..	51
	Aansluitingen.....	47	Verhelpen van	
	Accessoires.....	47	storingen.....	52-53

Italiano	Comandi	54-55	Funzionamento	58-60
	Alimentazione	56	Informazioni generali..	61
	Collegamenti	57	Ricerca guasti.....	62-63
	Accessori	57		

Svenska	Kontroller64-65 Strömförsörjning.....66 Anslutningar.....67 Tillbehör.....67	Användning68-70 Allmän information...71 Felsökning72-73	Svenska
Dansk	Betjeningsknapper...74-75 Strømforsyning.....76 Tilslutninger77 Tilbehør.....77	Anvendelse.....78-80 Generel information..81 Fejlsøgning.....82-83	Dansk
Suomi	Käyttöpainikkeet...84-85 Käyttöjännite.....86 Kytkenät.....87 Lisätarvikkeita.....87	Käyttö88-90 Yleistä91 Tarkistusluettelo ...92-93	Suomi
Ελληνικά	Χειριστήρια.....94-95 Τροφοδοσία.....96 Συνδέσεις.....97 Εξαρτήματα.....97 Λειτουργία.....98-100	Γενικές πληροφορίες.....101 Διόρθωση βλαβών102-103	Ελληνικά
Português	Comandos104+105 Alimentação106 Ligações107 Acessórios.....107	Funcionamento.108-110 Informações gerais .111 Avarias112-113	Português

KÄYTTÖPAINIKKEET

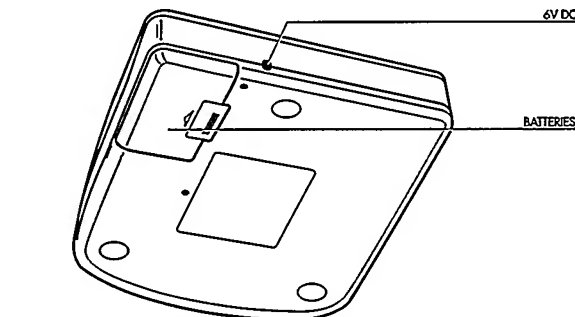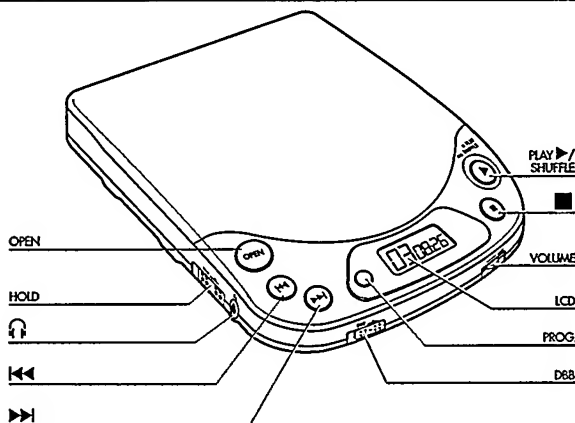

Suomi

Oikeus muutoksiin varataan.

Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa.

Laitte ei saa olla alttiina tippu- tai roiskevedelle.

Tämä CD-soitin täyttää radiohäiriösuojaus osalta Euroopan yhteisön määräykset.

Luokan 1 laserlaitte – Varoitus. Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

KÄYTTÖPAINIKKEET

LCD	Näyttö toiminnoille, kappaleille ja ajoille
OPEN	CD-soittimen kannen avaus
VOLUME	Kuulokeliitännän äänenvoimakkuuden säätö
PLAY ►/SHUFFLE	Toiston aloitus sekä kaikkien kappaleiden satunnaistoiston aloitus
■	Toiston pysäytys, erilaisten asetusten poisto ja CD-soittimen virran katkaisu
◀◀	Edellisen kappaleen valinta; jatkuvasti painamalla voidaan hakea levyltä tietty kohta
▶▶	Seuraavan kappaleen valinta; jatkuvasti painamalla voidaan hakea levyltä tietty kohta
PROG	Kappaleiden tallennus muistiin halutussa järjestyksessä ja ohjelman tarkistus
DBB	Dynamic Bass Boost: Painikkeella korostetaan bassotoistoa
HOLD	Toimintojen HOLD (painikkeiden lukitus) kytkentä
🔌	Liitäntä kuulokkeille (3,5 mm:n pistoke)
6 V DC	Liitäntä ulkoiselle virtalähteelle
Paristolokero	Paristoja varten

Käytä kuulokkeita järkevästi

Turvallinen kuuntelu: Älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta suureksi.


Asiantuntijoiden mielestä kuulokkeiden käyttö jatkuvasti suurella voimakkuudella saattaa huonontaa kuuloa pysyvästi.

Liikenneturvallisuus: Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa. Saatat vaarantaa liikennettä, mikä on rangaistava teko. Vaikka kuulokkeet olisivat avonaista mallia, älä silti säädä äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule mitä ympärilläsi tapahtuu.

KÄYTTÖJÄNNITE


Verkkolaite SBC 6608/6622 (mukana tai saatavissa erikseen)

- 1 Tarkista, että verkkolaitteen jänniteasetus vastaa paikallista verkkojännitettä (ks. lisätarvikkeita).
 - 2 Yhdistä mukana oleva verkkolaite CD-soittimen liitäntään 6 V DC ja pistorasiaan.
- Irrota verkkolaite aina kun et käytä sitä.

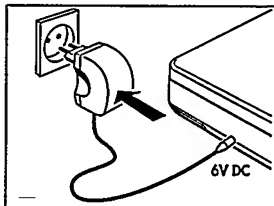

Paristot/akut, koko R6, UM3 tai AA (mukana tai saatavissa erikseen)

- Avaa paristolokero ja aseta sinne neljä ladattavaa nikkelikadmium-akkaa tai alkaliparistoa.
- Keskimääräinen toisto aika normaalioloissa:
- Alkaliparistot: 12 tuntia
 - Nikkelikadmiumakut: 4 tuntia
- Poista paristot/akut, kun ne ovat kuluneet tai jos CD-soitinta ei pitkään aikaan käytetä.

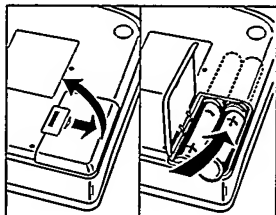

Vain malleille AZ6835: Philips SBC 6445-nikkelikadmiumakkujen lataaminen laitteen sisällä

Akut **latautuvat aina ja automaattisesti uudelleen**, kun verkkolaite on pistorasiassa. Keskimääräinen latausaika: 14 tuntia.

Huom.

- Kun käytät nikkelikadmiumakkuja, käytä mieluiten Philipsin akkuja SBC 6445, sillä tavallisia nikkelikadmiumakkuja ei voi ladata laitteessa.
- Ellet käytä Philips-akkuja SBC 6645 säännöllisesti, on hyvä purkaa niiden varaus ja ladata sitten uudelleen noin kerran kuukaudessa.


Kuulokkeiden yhdistäminen (mukana)

- Yhdistä mukana olevat kuulokkeet (16-32 ohmia /3,5 mm:n jakki) liitäntään Ω .

Huom. Käytä tätä liitäntää myös

- hifisarjalle (signaali johto SBC 1059) tai
autoradiolle (autoasennussarjan SBC 3557 Mk III
sovituskasetti tai signaali johto SBC 1085):
kummassakin tapauksessa CD-soittimen
äänen voimakkuus on asetettava keskitasoon (noin 6-8);

- minikaiuttimille SBC 8254/8232/3207/3208; ks. lisätarvikkeista.

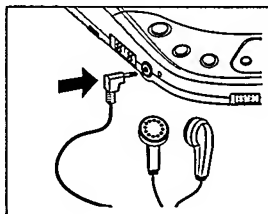
**Lisätarvikkeet (mukana tai saatavissa ersikseen)**

Kysy tarkemmat tiedot myyjältä, sillä kaikkia tarvikkeita ei ole saatavissa joka maasta.

- **SBC 6608/SBC 6622** - Verkkolaite 6V/400 mA DC plusnapa keskinastaan (malleille AZ6834 ja AZ6835).
- **SBC 6619** - Verkkolaite 6V/600 mA DC plusnapa keskinastaan (malleille AZ6835).
- **SBC 6445** - 4 nikkelikadmiumakkua; ladataan laitteessa (vain malleille AZ6835).
- **SBC 1059** - Liitäntäjohto, jossa 3,5mm:n stereopistoke ja kaksi RCA-pistoketta
- **SBC 1085** - Liitäntäjohto, jossa 3,5 mm:n pistoke molemmissa päissä.
- **SBC 8254/8232/3207/3208** - Minikaiuttimet (vahvistimelliset).
- **SBC 6255/SBC 6250** - Laukku, joka suojaa mukana kannettavaa CD-soitinta
- **SBC 3547 Mk II** - Tärinää vaimentava asennusteline taipuisan varren päässä.
- **SBC 3557 Mk III** - Autoasennussarja (CD-kasettisovitin ja jännitteenmuutin).


CD-levyn toisto (PLAY ►/SHUFFLE)

- 1 Avaa kansi painikkeella OPEN.
- 2 Syötä levy etiketti ylöspäin
- 3 Sulje kansi painamalla sitä vasemmasta reunasta.
- 4 Aloita CD-toisto painikkeella PLAY ►/SHUFFLE.
→ Näytössä näkyy, esim: 2 = nykyinen kappale /
1:08 = nykyisen kappaleen kuluva aika.




- 5 Säädä ääni säätimellä VOLUME ja DBB.

- 6 Jos painat toiston aikana painiketta PLAY ►/SHUFFLE, kaikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Normaali toisto palautetaan painamalla painiketta uudelleen.

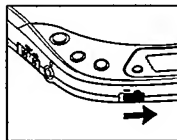

- 7 CD-toisto pysäytetään painikkeella ■.
→ Näytössä näkyy, esim: 23 = kappaleiden kokonaismäärä /
69:33 = kokonaisaika.




- Jos painat uudelleen painiketta ■, virta katkeaa.

Huom. Ellei mitään painiketta paineta 60 sekunnin kuluessa, virta katkeaa automaattisesti.

CD-levyn asettaminen paikalleen CD-levyn poistaminen

- Paina levyä varovasti keskeltä, niin että se asettuu paikalleen.

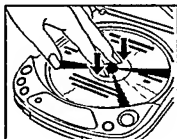

- Pidä kiinni levyn reunoista ja paina varovasti keskiötä.





Toisen kappaleen valinta:

- Kun haluat siirtyä suoraan nykyisen/edellisen tai seuraavan kappaleen alkuun, paina lyhyesti yhden/useamman kerran painiketta ◀◀ tai ▶▶.
- Näytössä näkyy: valittu kappalenumero.
- Pysäytettynä: aloita toisto painamalla painiketta PLAY ▶/SHUFFLE.
- Toistossa: toisto jatkuu automaattisesti valitusta kappaleesta.


Haku toiston aikana:

- 1 Pidä painiketta ◀◀ tai ▶▶ painettuna, kun haluat hakea eteenpäin tai taaksepäin tietyn kohdan.
- Toisto jatkuu pienellä äänenvoimakkuudella.
- 2 Vapauta painike, kun olet löytänyt haluamasi kohdan.

Huom. Satunnaistoistossa tai ohjelmaa toistettaessa haku on mahdollinen vain kappaleen sisällä.

HOLD – CD-soittimen painikkeiden lukitseminen


- Lukitse painikkeet (paitsi OPEN) työntämällä kytkin oikealle.
- Näytössä näkyy: HOLD.
- Nyt painikkeita voi "vahingossa" painaa, ilman että mitään tapahtuu.

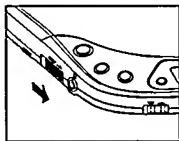


PROG. - kappaleiden ohjelmointi (enintään 20 kappaletta)

Voit valita osan kappaleista ja tallentaa nämä muistiin haluamassasi järjestyksessä. Saman kappaleen voi tallentaa useamman kerran. Muistiin voi tallentaa enintään 20 kappaletta.

- 1 Valitse haluamasi kappale painikkeella ◀◀ tai ▶▶.
- 2 Tallenna kappale muistiin painikkeella PROG., heti kun se näkyy näytössä.
→ Näytössä näkyy: kappalenumero /
P / ohjelmoitujen kappaleiden määrä, esim.
- 3 Valitse ja tallenna tällä tavalla kaikki haluamasi kappaleet.




- Voit tarkistaa asetukset painamalla painiketta PROG. yli 1 sek.
→ Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden numerot näytetään järjestyksessä.
Jos painat painiketta PROG., vaikkei muistissa ole ohjelmaa, näytössä näkyy NO PROG.



Huom.

- Jos yrität tallentaa yli 20 kappaletta, näyttöön syttyy FULL.
- Kun painat painiketta PROG. ilman että kappaletta on valittu, näyttöön syttyy SELECT.



Ohjelman toisto:

- Jos olet valinnut kappaleet pysäytystoiminnossa, paina painiketta PLAY ▶/SHUFFLE.
- Jos olet valinnut kappaleet toiston aikana, paina ensin painiketta ■ ja sitten PLAY ▶/SHUFFLE.

Ohjelman poistaminen pysäytystoiminnossa:

- Ohjelma poistetaan muistista painikkeella ■.
→ Näytössä näkyy hetken CLEAR ja PROGRAM häviää.



Huom. Myös virransaannin katkeaminen tai kannen avaaminen poistaa ohjelman muistista.

Hoito

- Älä koske CD-soittimen linssiin (X).
- Suojaa laite, akku, paristot ja levyt sateelta ja kosteudelta, hiekalta ja pölyltä sekä esim. auton lämmityslaitteen tai auringonpaisteen aiheuttamalta liialta kuumuudelta.
- Linssiin voi tiivistyä vesihöyryä, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään. CD-levyjä ei tällöin voi soittaa. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan anna soittimen lämmetä jonkin aikaa.
- Voit pyyhkiä CD-soittimen puhtaaksi pehmeällä, hieman kostealla säämiskällä. Älä käytä mitään puhdistusaineita, ettei pinta vahingoitu.
- Tartu CD-levyihin aina reunoista ja sulje ne takaisin koteloihin heti käytön jälkeen.
- Puhdista levy pyyhkimällä suurin vedoin keskustasta reunoihin päin pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä.
- Jos uusi CD-levy ei pysy paikallaan keskiössä, tämä johtuu levyn keskireiän reunaan jääneistä särmistä. Voit raaputtaa särmät pois varovasti kynällä tai vastaavalla.



Ympäristötietoa

Suosittellemme noudatettavaksi näiden pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

- Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme tehneet parhaamme, että pakkauksesta olisi helppo erotella kolme materiaalia: pahvi (laatikko), styroxmuovi (iskuja vaimentava pehmike), polyeteeni (pussit, vaahtomuovit)
- Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut yhtiö.
- Älä hävitä vanhoja paristoja talousjätteen mukana.

TARKISTUSLUETTELO

- Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla mainitut kohdat, ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.
- Ellei vika korjaannu näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta.

Suomi

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei virtaa tai CD-toisto ei ala	Paristot Ei paristoja tai asetettu väärin	Aseta paristot oikein
	Paristot lähes tyhjät	Vaihda paristot
	Koskettimet ovat likaiset	Puhdista koskettimet pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla
	Verkkolaite Yhdistetty huonosti	Yhdistä verkkolaite kunnolla
	Autossa Savukkeensytytin ei saa virtaa ilman auton virta-avainta	Käytä lisävirtalähteenä paristoja
CD-toisto keskeytyy tai ei ala	CD-soittimen kansi ei ole kiinni	Sulje kansi kunnolla
	HOLD-toiminto kytketty	Katkaise toiminto
	Kosteus tiivistynyt laitteeseen	Jätä CD-soitin huoneenlämpöön, jotta kosteus haihtuu
	CD-levy puuttuu tai on asetettu väärin	Aseta CD-levy etiketti ylöspäin
	CD-levy on pahasti naarmuinen	Käytä toista CD-levyä
	CD-levy on likainen	Puhdista CD-levy pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla
Näytössä ei näy mitään tai ERROR tai NO DISC	Paristot lähes tyhjät	Vaihda paristot
	Vain malleille AZ6835: Käytetty väärä akkuja	Vain NiCd-akut SBC 6445 voidaan ladata laitteessa
	Koskettimet ovat likaiset	Pyyhi puhtaaksi liinalla
Akkujen lataus laitteessa ei onnistu		

TARKISTUSLUETTELO

***Älä missään tapauksessa yritä itse korjata lait
etta, sillä takuu ei sen jälkeen ole voimassa.***

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei ääntä tai ääni on huono	Löysät tai väärät kytkennät	Tarkista kytkennät
	Äänenvoimakkuus asetettu pieneksi	Lisää äänenvoimakkuutta
	Kuulokkeita käytetty väärinpäin	Tarkista merkinnät L (vasen) / R(oikea)
	Kuulokkeiden pistoke on likainen	Puhdista pistoke
	CD-soittimen lähellä on voimakas magneettikenttä	Vaihda CD-soittimen paikka tai kytkennät
	Staattinen sähköpurkaus käyttäjästä CD-soittimen kautta	Paina painiketta ◀ tai ▶ kerran tai painiketta PLAY ▶/SHUFFLE kaksi kertaa
	Autossa Voimakasta tärinää	Vaihda CD-soitin toiseen paikkaan
	Kasettisoitin asetettu väärin	Aseta kasettisoitin oikein
	Lämpötila autossa liian korkea/matala	Anna CD-soittimen sopeutua lämpötilaan
Hurinaa / kohinaa (autossa)	Savukkeensytytin/pistoke liian likainen	Puhdista savukkeensytytin/pistoke
	Autoradion kasettisoittimen autoreverse-toiminnon väärä toistosuunta	Vaihda kasettisoittimen kulkusuunta
	Väärä liitäntä autoradiosta	Käytä kasettisoitinta





Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funktentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

